



**Details fachgerecht
abdichten nach
DIN 18534**

BOTAMENT® SB 78 WB Wannendichtband

BOTAMENT® SB 78 WB Wannendichtband ist ein querelastisches, beidseitig vlieskaschiertes Dichtband mit einem selbstklebenden Butylstreifen zur Verwendung im System mit den BOTAMENT® Verbundabdichtungen. SB 78 WB ist zur Abdichtung von Dusch- und Badewannen geeignet.

- Hoch elastisch
- Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I
- Für Feuchträume
- Hoch reißfest
- Schnelle und einfache Fixierung
- Sehr hohe Alterungsbeständigkeit
- Hohe Chemikalienbeständigkeit

Technische Daten SB 78 WB:

Materialbasis	Lieferform	Stärke	Breite	Gewicht	Wasserundurchlässigkeit nach EN 1928
Polyethylen, vlieskaschiert (mit 20 mm breitem, selbst-klebendem Butylstreifen)	10 m- Rolle	0,7 mm	120 mm	~ 60 g/m	> 1,5 bar



BOTAMENT® SB 78 S Schnittschutz für Dichtbänder

BOTAMENT® SB 78 S ist ein selbstklebendes, doppelgewebtes Schnittschutzband zur Sicherung der Abdichtungsebene im Bereich von Dehnfugen/Anschluss Boden/Wand, Wannrand/Wand sowie Wandecken im Innen- und Außenbereich.

- Exzellente Schnittfestigkeit
- Selbstklebend
- Hoch reißfest
- Doppelgewebt
- Sehr hohe Alterungsbeständigkeit

Technische Daten SB 78 S:

Materialbasis	Lieferform	Stärke	Breite	Gewicht	Flügelbreite
Gewebe aus hochwertigem Polyamid und Aramid	10 m- Rolle	0,7 mm	50 mm	~ 29 g/m mit Release-Liner ~ 20 g/m ohne Release-Liner	5 mm



Montageanleitung siehe Rückseite

BOTAMENT®
SYSTEMBAUSTOFFE

Montageanleitung



BOTAMENT® SB 78 WB Wannendichtband

- Spannungsfreie Inneneckenlösung einfache Schlaufenausbildung
- Aufnahme von Bewegungen im Wannenkörper
- Ausgleich von Unwinkligkeiten im Wandbereich möglich
- Nahtloses Arbeiten im gesamten Wannbereich
- Komfortables Einlegen der Hinterfüllschnur in die Schlaufe

BOTAMENT® SB 78 S Schnittschutz für Dichtbänder

- Selbstklebend
- Für alle SB 78 Dichtbänder verwendbar
- Gewebe aus hochwertigen Polymerfasern
- Hoher Schnittschutz durch zweilagiges Gewebe
- Sehr große Schnittschutzbreite (40 mm)




1. **Wannenrand vorab mit lösemittelfreiem Reiniger säubern**



2. **Schutzfolie vom Butylstreifen abziehen und das Band blasen- und faltenfrei (ohne Unterbrechung in den Eckbereichen) ankleben**



3. **Optional (abhängig vom Wannenradius): Ausbilden einer Tasche zur Herstellung einer spannungsfreien Innenecke**

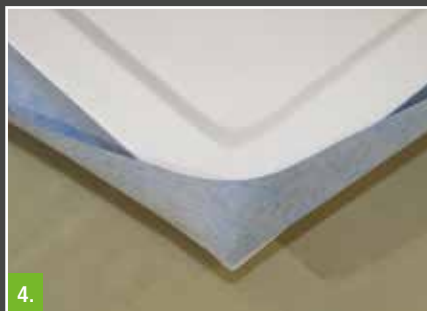


4. **Wannendichtband vor der Montage der Wanne unter Ausbildung einer Schlaufe nach oben klappen**



5. **Wanne fachgerecht montieren lassen**



6. **Wannendichtband in die erste Lage der Verbundabdichtung einbetten**

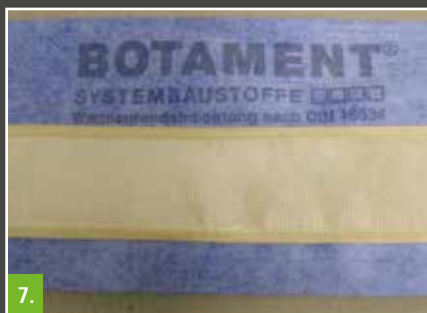

7. **Optional (Bei Verwendung von SB 78 S): Schnittschutz vor Montage des Wannendichtbands aufkleben**



8. **Beispiel: Einbau Systemdichtband SB 78 mit aufgeklebtem Schnittschutz/ Einbettung in die erste Lage der Verbundabdichtung**



9. **Beispiel: Wannendichtband Botament® SB 78 WB mit aufgeklebtem Schnittschutz/Überarbeitung mit z. B. Botament® DF 9**